


- 部 スクリーン
- 水平線幕 (手動)
- 第13吊物ボタン (手動)
- 移動スクリーン (電動)
- 吊物ボタン (手動)
- 大黒幕
- 水平線ライト (手動)  
(第4文字幕共吊)
- 第11吊物ボタン (手動)
- 第4サスペンションライト (電動)
- 第10吊物ボタン (手動)
- 第9吊物ボタン (手動)
- 第3袖幕
- 第3サスペンションライト (電動)
- 第8吊物ボタン (手動)
- 第7吊物ボタン (手動)
- 第6吊物ボタン (手動)
- 第5吊物ボタン (電動)
- 第2サスペンションライト (電動)
- 中割幕 (手動)
- 第2ボーダーライト (手動)  
(第2文字幕共吊)
- 第4吊物ボタン (手動)
- 第3吊物ボタン (手動)
- 第2吊物ボタン (手動)
- 第1吊物ボタン (手動)
- 第1サスペンションライト (電動)
- 第1袖幕
- 第1ボーダーライト (手動)  
(第1文字幕共吊)
- 定式幕 (メッセージワイヤー) (手動)
- 暗天幕 (手動)
- 絞り縦帳 (電動)
- 縦帳 (電動)
- プロセニアムライト (電動)

第5吊物ボタンには、仮設スクリーンを常設  
第8ボタンには、第3文字幕、第9ボタンには、松羽目

- ① 持込用電源盤  
主幹 3W 200/100V  
3P 100A  
コンセント型  
C型60A 2個  
C型30A 4個  
15A E付8個
- ② TV架
- ③ 照明舞台袖卓
- ④ 作機灯スイッチ
- ⑤ 舞台吊物操作盤
- ⑥ 持込用電源盤  
照明用 (主幹機と共通)  
主幹 3W 185/100V  
3P300A4  
持込用  
主幹 3W 200/100V  
3P 100A  
コンセント盤 (Aと同じ)  
動力用  
主幹 3W 200V 3P

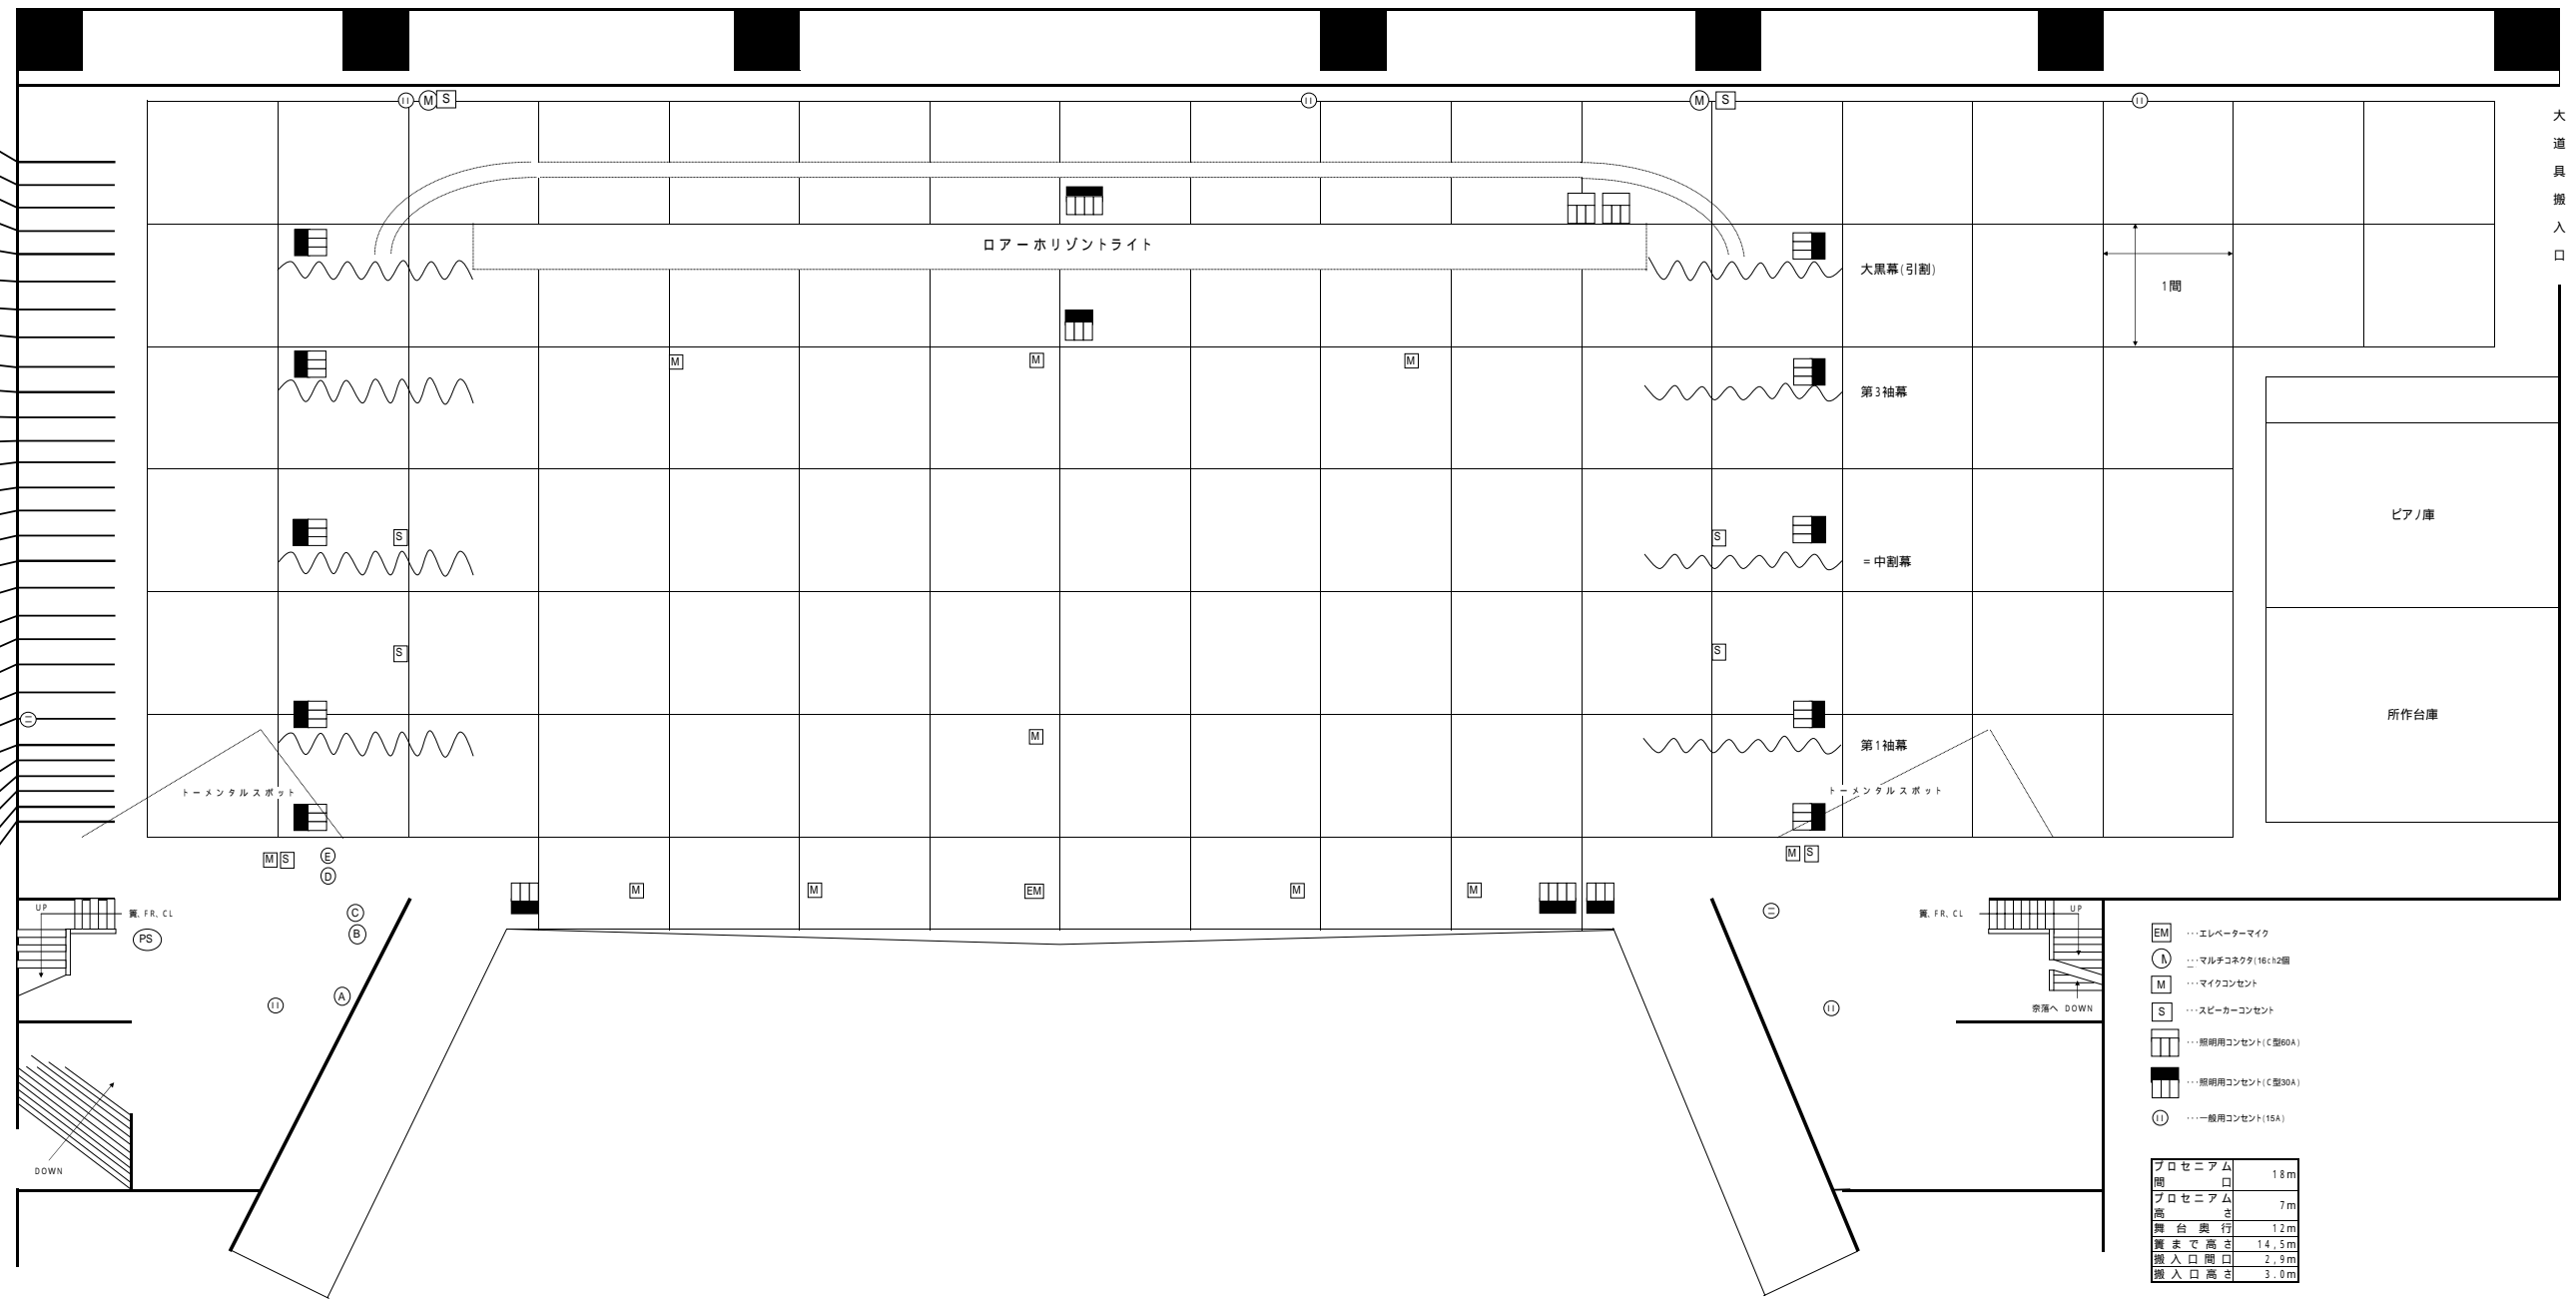

- EM ...エレベーターマイク
- A ...マルチコネクタ(16x12個)
- M ...マイクコンセント
- S ...スピーカーコンセント
- ...照明用コンセント(C型60A)
- ...照明用コンセント(C型30A)
- ① ...一般用コンセント(15A)

プロセニアム間	1.8m
プロセニアム高	7m
舞台奥行	12m
舞台まで高さ	14.5m
搬入口開口	2.9m
搬入口高さ	3.0m